


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

LAS ORUGAS SE ENVIAN EN ROLLOS DE CUATRO

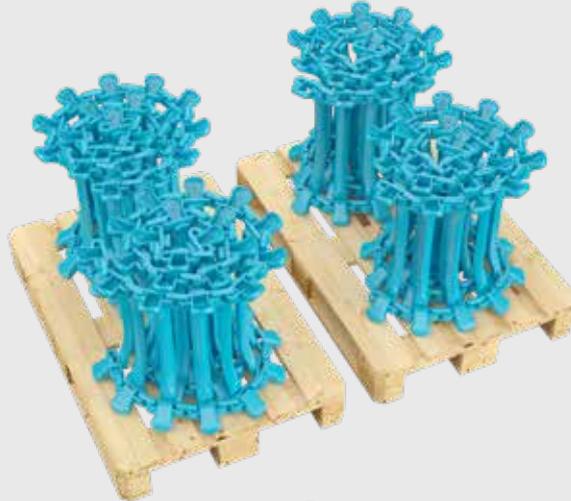


SIEMPRE EMBALAR LAS ORUGAS EN MISMOS PALLETS



RECORDAD!

**COMPROBAD EL NUMERO DE SERIE
CON LOS DOCUMENTOS
ADJUNTOS**

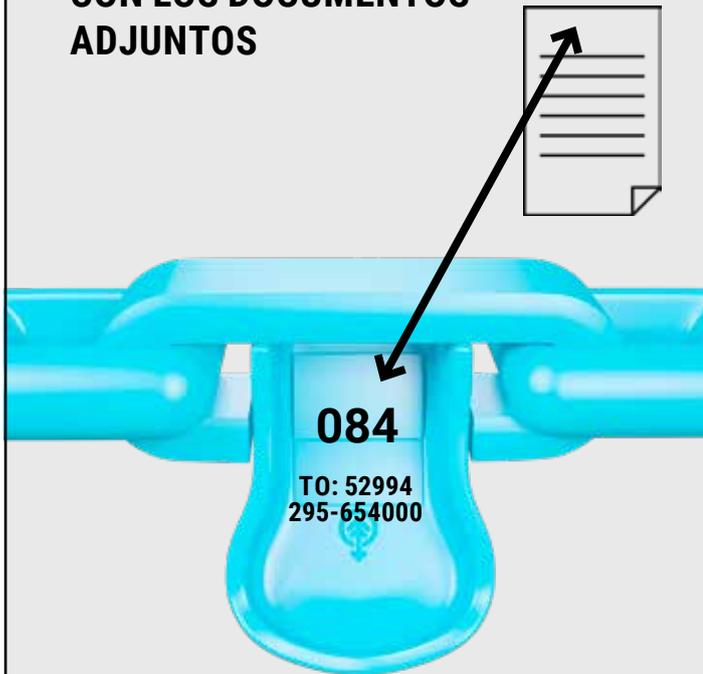

**GUARDAD EL CERTIFICADO DE
GARANTIA**




NOTA! LAS HERRAMIENTAS SE COMPRAN POR SEPARADO!



MANUAL




ACCIONADO

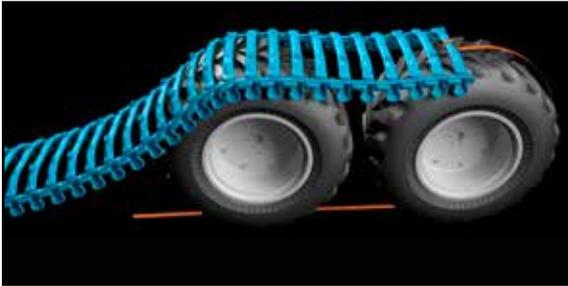


1

Rodar el track por los neumáticos hasta que se aproximen los tornillos de empalme del track, utilizando correas // pequeñas cadenas.

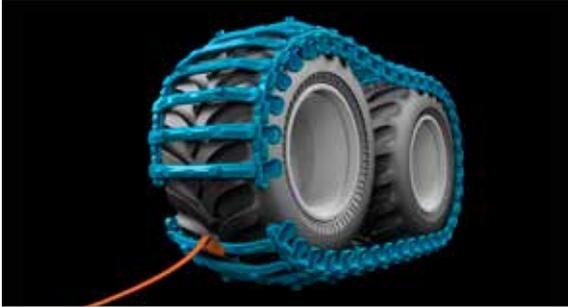


2

Cuando el track está montado en el bogie asegúrese que sus dos puntas estén en un extremo de los bogies.

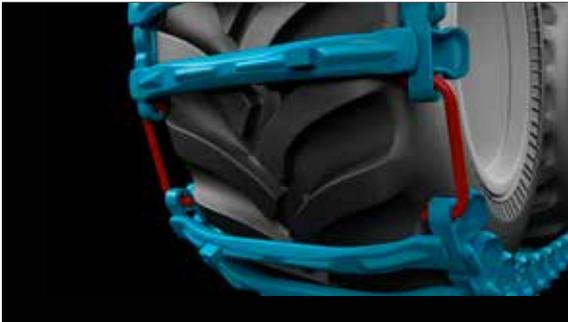

3

Monte los dos empalmes en el track desde la parte exterior de los neumáticos.

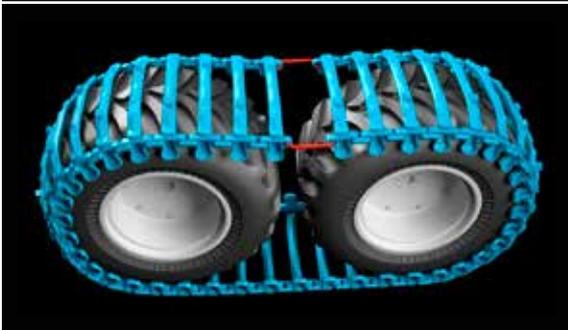


4

Conduzca lentamente hacia adelante hasta que los empalmes estén entre las ruedas del bogie.
NOTA: Si los tracks son nuevos, es de gran ayuda que los humedezca antes del montaje.




5

Tensionar la herramienta de montaje con el tornillo.

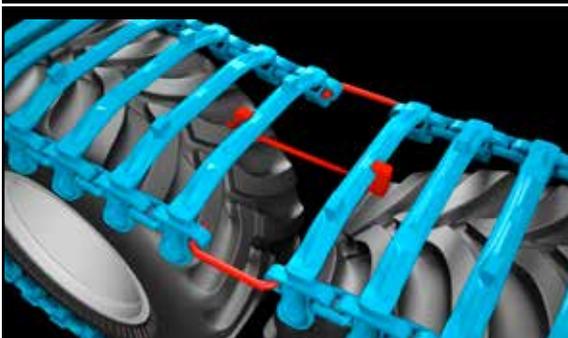


6

Montar la herramienta de tensado del track por debajo de este. Asegúrese de que está en el medio. Utilice una llave de apriete para apretar y no puede apretarse mas que lo necesario contra el travesaño.

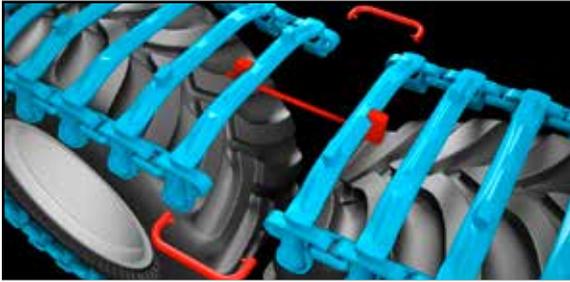
7


Cuando los empalmes estén flojos, retírelos definitivamente del track.

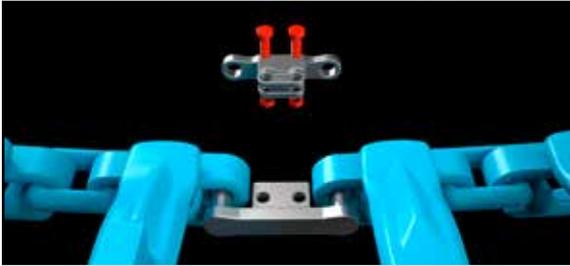
8


Seguidamente apriete el track hasta que se pueda instalar el elemento atornillado de unión del mismo.


9

Montar la placa de cierre en el track.

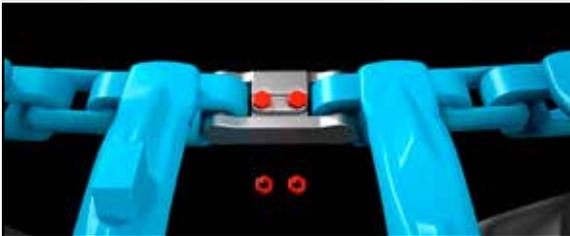
10

Monte el tornillo desde arriba para evitar dañar las tuercas durante la conducción.

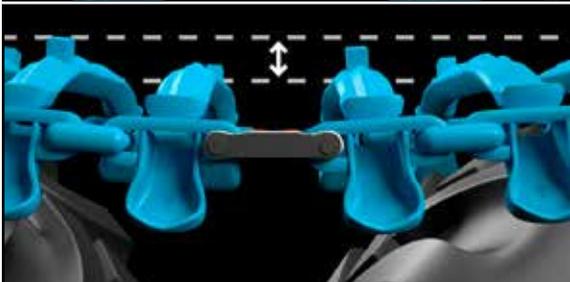
11

El track debe de tener la tensión adecuada sin superar la holgura de 50 mm, según se ve en el dibujo.

Parte no

036-468510
036-468511
036-468513
036-468514
036-468518
036-490740
036-468250
036-468260
036-468270
035-470130

Pista modelo

ECO
OF
U
BALTIC
EVO
EX
KOVAX
COVERX
COVERX M
SPARE U CLAMP, SINGLE

